



Normalvisningen

(* Display skifter hvert 10 sek.)

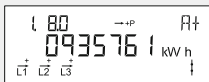

Opsummeret import

El forbrugt fra nettet.
Målt i kilowatttimer.

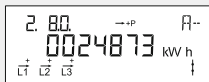


Opsummeret eksport

El leveret til nettet.
Målt i kilowatttimer.




Betjeningsvejledning for Kamstrup elmåler

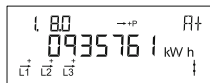


Opsummeret import

El forbrugt fra nettet.
Målt i kilowatttimer.

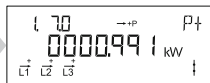


Aktuel effekt

Nuværende forbrug
fra elnettet i kW

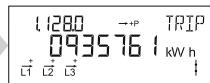


Triptæller, elforbrug

fra elnettet i kWh
Nulstilles ved tryk i 3 sek.

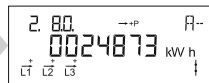

Opsummeret eksport

El leveret til nettet.
Målt i kilowatttimer.

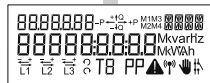

Display test


OBIS kode ← Identifikationsnummer

Fasetilslutning ← Lyser når spændingen er tilsluttet de respektive faser. Pilene indikerer aktuel strømretningen.

Optisk øje ← Kun til brug for forsyningsgesellschaft.


So diode ← Blinker 1000 gange for hver kWh.

Trykknop ← Med knappen skiftes display - skiftet sker når knappen slippes. Ca. 2 min. efter sidste tryk skifter displayet til normalvisningen.

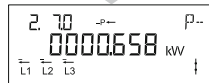


Aktuel effekt

Nuværende produktion leveret
til elnettet i kW




Visning af gemte data i kWh

For yderligere information
kontakt dit elseskab



Måler nummer

Enhed skifter mellem NUM og 1.

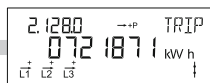

Triptæller, produktion leveret

til elnettet i kWh
Leveret til elnettet. Målt i kWh