



## Bruksanvisning för OMNIPOWER elmätare

### Basic 1 – Display konfiguration 402

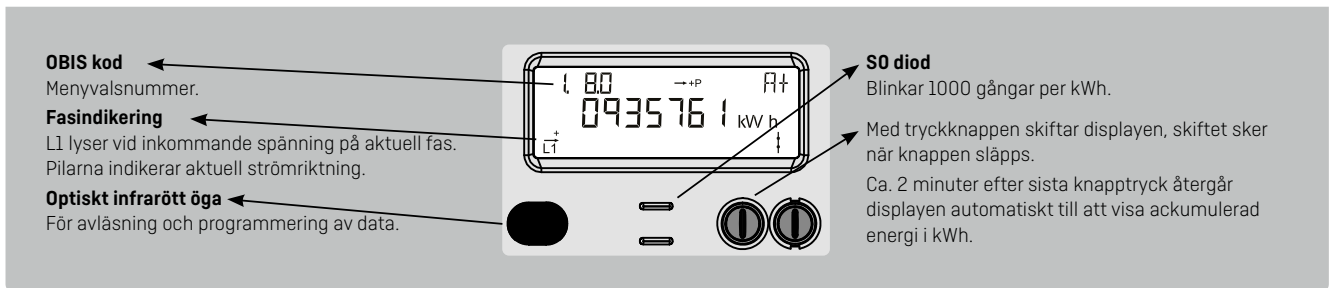


#### Normalvisning

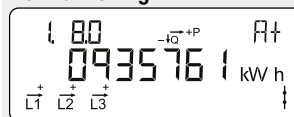


#### Ackumulerad aktiv positiv energi

Total elförbrukning från elnätet.  
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].

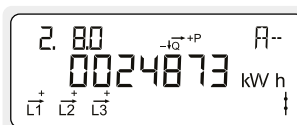


#### Ackumulerad aktiv negativ energi

Total elproduktion till elnätet.  
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].




#### Ackumulerad reaktiv positiv energi

Total reaktiv elförbrukning från elnätet.  
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].

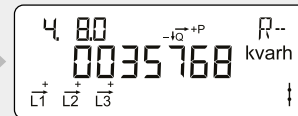


#### Ackumulerad reaktiv negativ energi

Total reaktiv elproduktion till elnätet.  
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].

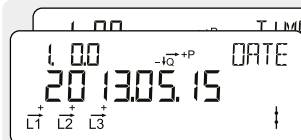


#### Datum och tid


Displayen skiftar mellan datum och tid i mätaren.

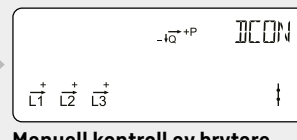

#### Manuell kontroll av brytare

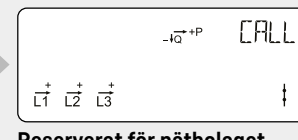


#### Reserverat för nätbolaget



#### Displaytest

Samtliga segment i displayen tänds och släcks under detta test.

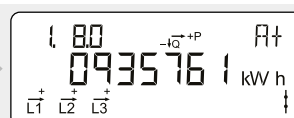

#### Ackumulerad aktiv positiv energi

Total elförbrukning från elnätet.  
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].