




Betjeningsvejledning for Kamstrup elmåler



Opsummeret import
El forbrugt fra nettet.
Målt i kilowatttimer.



Aktuel effekt
Nuværende import i kW.




Opsummeret eksport
El leveret til nettet.
Målt i kilowatttimer.



Aktuel effekt
Nuværende eksport i kW.




Måler nummer



Reaktiv energi R-
Målt i kilovartimer.



Reaktiv energi R+
Målt i kilovartimer

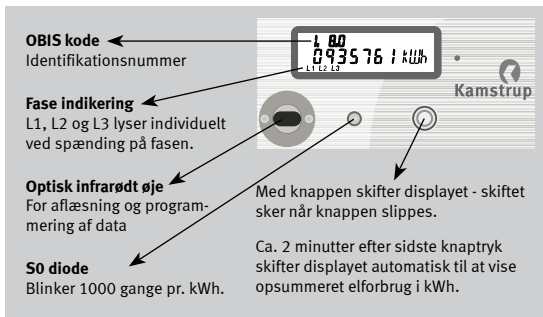

OBIS kode ←
Identifikationsnummer


Fase indikering
L1, L2 og L3 lyser individuelt ved spænding på fasen.

Optisk infrarødt øje
For aflæsning og programmering af data


SO diode
Blinker 1000 gange pr. kWh.

Med knappen skifter displayet - skiftet sker når knappen slippes.

Ca. 2 minutter efter sidste knaptryk skifter displayet automatisk til at vise opsummeret elforbrug i kWh.



Aktuel spænding fase L1
Enhed skifter mellem V og 1.




Aktuel spænding fase L2
Enhed skifter mellem V og 2.




Aktuel spænding fase L3
Enhed skifter mellem V og 3.



Aktuel strøm fase L3
Enhed skifter mellem A og 3.



Aktuel strøm fase L2
Enhed skifter mellem A og 2.



Aktuel strøm fase L1
Enhed skifter mellem A og 1.