



A MULTICAL® használati utasítása

ENERGIAMÉRÉS

A MULTICAL hőmennyiségmérő az alábbiak szerint működik:
A hőközpontban keringetett fűtővíz mennyiségét egy átfolyásmérő regisztrálja m^3 (köbméter) egységekben.


Az előremenő és a visszatérő vezetékekbe szerelt két hőmérséklet érzékelő regisztrálja a fűtési rendszerben történő lehűlést (azaz a belépő és a kilépő távfűtési víz hőmérséklete közötti különbséget).

A fűtővíz mennyisége és a lehűlés alapján a MULTICAL® kiszámolja a felhasznált hőenergiát.

A MULTICAL® KIJELZŐJE

A készülék folyamatosan kijelzi az elfogyasztott hőenergia mennyiségét. A  nyomógomb kb. 1 másodpercig tartó lenyomása váltja a kijelzőt a következő adatra.


A gomb utolsó lenyomása után kb. 4 perccel a kijelzés automatikusan visszatér az elfogyasztott hőenergia kijelzésére.

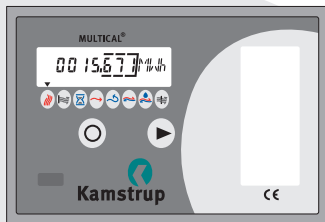


Megjegyzés: A nyíl jel ▼ mutatja, hogy éppen melyik adat látható a kijelzőn. A mértékegység a kijelző jobb szélén látható.




Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
TEL: + 45 89 93 10 00
FAX: + 45 89 93 10 01
WEB: www.kamstrup.com



Az elfogyasztott hőmennyiség (kWh, MWh vagy GJ egységekben).



Az átfolyt (összegzett) vízmennyiség.



Az üzemóra számláló (eltelt idő a mérő nullázása óta).



A pillanatnyi előremenő hőmérséklet.



A pillanatnyi visszatérő hőmérséklet.



A pillanatnyi hőmérséklet különbség.



A pillanatnyi teljesítmény.



A csúcsteljesítmény.



A pillanatnyi víz-átfolyás.



Az információs kód (ha nem 000, értesítse a hőszolgáltatót).



A hibás órák száma (amióta az információs kód nem 000).