




# Betjeningsvejledning for Kamstrup elmåler



**Opsummeret import**  
El forbrugt fra nettet.  
Målt i kilowatttimer.



**Aktuel effekt**  
Nuværende import i kW.




**Opsummeret eksport**  
El leveret til nettet.  
Målt i kilowatttimer.



**Aktuel effekt**  
Nuværende eksport i kW.



**Måler nummer**





**Reaktiv energi R-**  
Målt i kilovartimer.



**Reaktiv energi R+**  
Målt i kilovartimer.




**Vising af tidsserie i kWh**  
For yderligere information  
kontakt dit elseskab

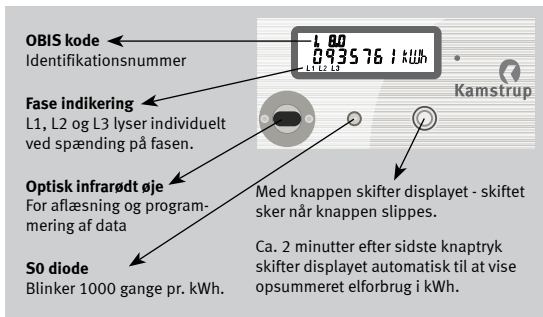

**Aktuel spænding fase L1**  
Enhed skifter mellem V og 1.




**Aktuel spænding fase L2**  
Enhed skifter mellem V og 2.




**Aktuel spænding fase L3**  
Enhed skifter mellem V og 3.



**Aktuel strøm fase L3**  
Enhed skifter mellem A og 3.



**Aktuel strøm fase L2**  
Enhed skifter mellem A og 2.



**Aktuel strøm fase L1**  
Enhed skifter mellem A og 1.