Guide de l'opérateur du MULTICAL® 401

Mesure de l'énergie

Le compteur de chaleur MULTICAL® 401 fonctionne de la manière suivante:

Le **mesureur** enregistre le volume [m³] d'eau qui circule dans l'installation de chauffage.

Les **capteurs de température** permettent de mesurer la différence de température entre la canalisation aller et retour du circuit de chauffage.

A partir de ces informations, le **MULTICAL® 401** est à même de calculer la quantité d'énergie consommée par l'installation.

Affichage du MULTICAL®

Quand on presse et maintient la touche ► pendant une seconde, une nouvelle valeur est affichée.

150 secondes après l'appui de la dernière touche, l'affichage indique à nouveau l'énergie consommée, qui est la valeur par défaut.

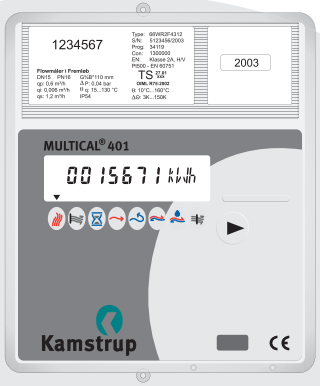

NB: Le pointeur ▼ indique le paramètre à l'affichage. L'unité est indiquée sur l'afficheur, à droite des chiffres.

Kamstrup

www.kamstrup.com

Energie consommée en kWh, MWh ou GJ.

Volume consommé.

Débit, valeur instantanée.

Température aller, valeur instantanée.

Température retour, Valeur instantanée.

Delta-T, valeur instantanée.

Puissance, valeur instantanée.



Nombre d'heures de fonctionnement du MULTICAL®.

Code d'information. Si la valeur affichée est différente de «000» veuillez contacter le service de maintenance.

5512-334 FR / 12.2005 / REV. A1