


**Montér kontraventil, med et hårdt tryk, som vist nedenfor!**  
**Mount the nonreturn valve pressing hard as shown below!**

**Das Rückschlagventil mit einem harten Druck montieren, wie unten gezeigt!**

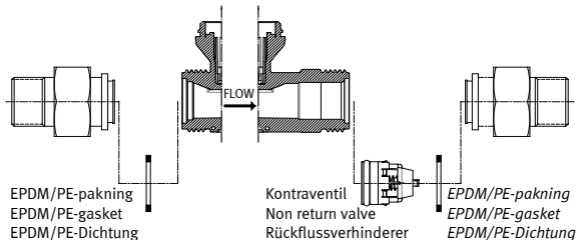

Anvend **altid** nye pakninger - **Always** use new gaskets - **Immer** neue Dichtungen verwenden

55121033\_A2\_DK-GB-DE\_05.2016