


Encryption Key Service

Ve Encryption Key Service společnosti Kamstrup mohou distributoři přihlášení jako Superuživatel spravovat a distribuovat šifrovací klíče pro měřiče a koncentrátory Kamstrup pro své zákazníky.

Vytvořte si osobní přihlášení do služby „Můj Kamstrup“

- Přejděte na kamstrup.com.
- Zvolte odkaz „Můj Kamstrup“ v pravém horním rohu obrazovky a klikněte na tlačítko „Registrovat“.

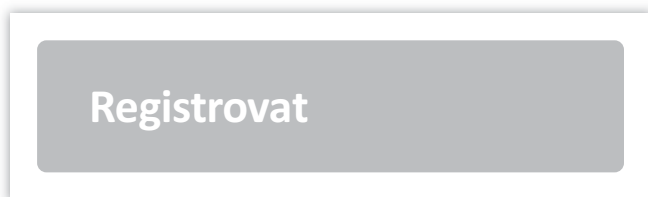

- Zadejte do textového pole e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko „Odeslat“.

Nový uživatel? ✕

Sem zadejte platnou e-mailovou adresu a kliknutím na tlačítko "Odeslat" vytvořte nový uživatelský účet.
Na Váš e-mail Vám bude zaslán odkaz.
Následujte instrukce v e-mailu pro aktivaci Vašeho účtu.

E-mail

Aktivujte osobní přihlášení do služby „Můj Kamstrup“

- Klikněte v obdržném e-mailu na aktivační odkaz.
- Zadejte jméno a zvolte si osobní heslo.
- Klikněte na tlačítko „Dokončit registraci“.

Dokončit registraci

Dokončete registraci zadáním jména (volitelné) a zvolením hesla.

Jméno (volitelné)

Heslo

Opakovat heslo

Dokončit registraci

Password policy

The password must contain at least 8 characters and must not contain your name or email address.

The password must contain:

- Lowercase
- Uppercase
- Numbers
- Special characters

Požádejte společnost Kamstrup o přístup k vašim měřičům

- Zašlete společnosti Kamstrup e-mail na adresu mykamstrup@kamstrup.com.
- Uveďte e-mailovou adresu, kterou jste použili jako osobní přihlášení do služby „Můj Kamstrup“, a také své zákaznické jméno nebo zákaznické číslo. Uveďte rovněž, že jste distributor a žádáte o přihlašovací údaje Superuživatele.
- Až bude aktivován váš přístup k měřičům, obdržíte od společnosti Kamstrup potvrzení – obvykle během 2-3 pracovních dnů.

Distribuuje šifrovací klíče zákazníkům - přiřadit oprávnění

- Přejděte na kamstrup.com a zvolte odkaz „Můj Kamstrup“.
- Klikněte na tlačítko „EKS“.
- Vyberte měřiče, pro které chcete distribuovat šifrovací klíče, a klikněte na tlačítko „Upravit oprávnění“ a pak klikněte na vybrané měřiče.

SERIAL NUMBER	OUID	PRODUCT	EKS RIGHTS
<input checked="" type="checkbox"/> KAM88221180	888822228	Kamstrup READY Collector	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM77000060	20627169	Kamstrup PressureSensor	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM77000059	20627169	Kamstrup PressureSensor	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM73350063	20627717	READY Gateway	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM73100030	20571677	READY Concentrator	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM73100029	20570654	READY Concentrator	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM73100028	20570654	READY Concentrator	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAM70525003		READY Mini Concentrator	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input checked="" type="checkbox"/> KAMS7000005	20772414	MULTICAL* 21	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input type="checkbox"/> KAMS7000004	20772414	MULTICAL* 21	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input type="checkbox"/> KAMS7000003	20772414	MULTICAL* 21	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input type="checkbox"/> KAMS7000002	20772414	MULTICAL* 21	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167
<input type="checkbox"/> KAMS7000001	20772414	MULTICAL* 21	_rno@kamstrup.dk_20200316125703167

Distribuuje šifrovací klíče zákazníkům - přiřadit oprávnění

- Pokud byly vybrány správné měřiče, klikněte na "Assign" (Přiřadit)
- Zadejte e-mailovou adresu zákazníka.
- Pokud zákazník není registrován, obdrží e-mail s přihlašovacími informacemi.

ASSIGN READ RIGHTS ✕

User Email

→

Cancel Assign

Kamstrup A/S – organizační složka

Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
T: +420 296 804 954
info@kamstrup.cz
kamstrup.com