

Encryption Key Service

Ve Encryption Key Service společnosti Kamstrup se mohou zákazníci stahovat šifrovací klíče pro měřiče Kamstrup.

Zde si přečtete, jak získáte přístup k šifrovacím klíčům.

Vytvořte si osobní přihlášení do služby „Můj Kamstrup“

- Přejděte na kamstrup.com.
- Zvolte odkaz „Můj Kamstrup“ v pravém horním rohu obrazovky a klikněte na tlačítko „Registrovat“.



Register here

- Zadejte do textového pole e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko „Odeslat“.

New user? ✕

Please enter your email address here and click “Send” to create a new user account. An activation link will be sent to the email address. Follow the link in the email to activate the account.

Email

Aktivujte osobní přihlášení do služby „Můj Kamstrup“

- Klikněte v obdržném e-mailu na aktivační odkaz.
- Zadejte jméno a zvolte si osobní heslo.
- Klikněte na tlačítko „Dokončit registraci“.

Complete registration

Enter your name (optional) and choose a password to complete your registration.

Name (Optional)

Password

Repeat password

Complete registration

Password policy

The password must contain at least 8 characters and must not contain your email address.

The password must contain:


- Lowercase
- Uppercase
- Numbers
- Special characters

Získejte šifrovací klíče

- Přejděte na kamstrup.com a zvolte odkaz „Můj Kamstrup“.
- Vyberte „EKS“.
- Přihlaste se pomocí svého osobního přihlášení a hesla.

Registrovat zařízení

- Klikněte na tlačítko „Registrovat“.
- Zadejte sériové číslo a kód zařízení měřiče (kód zařízení následuje za sériovým číslem).
- Potom klikněte na “Add Device” (Přidat zařízení)“.

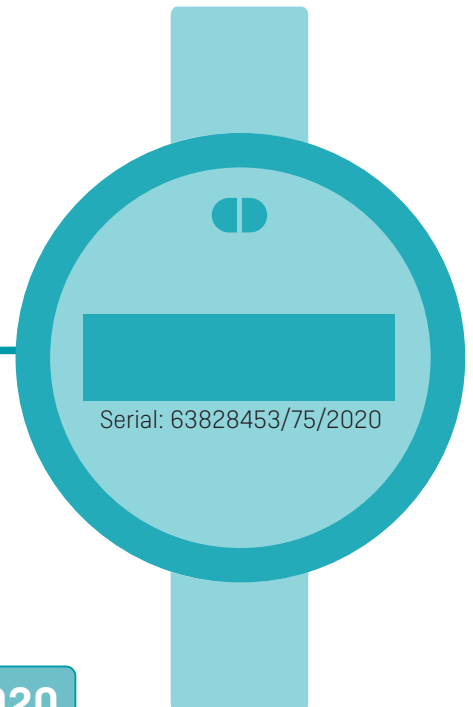

xxxxxxxx/xx/2020

Robert Normann
rno@kamstrup.dk

Read Rights Download Register

REGISTER DEVICES [X]

Serial Number	Device Code
ex:'KAM12345678'	ex:'A0'

Add Device

Získejte šifrovací klíče pro své měřiče

- Vyberte měřiče, pro které chcete získat šifrovací klíče, a klepněte na tlačítko Stáhnout soubor.
- Vyberte formát "CSV" a klikněte na tlačítko Stáhnout.
- Stažený soubor bude nyní k dispozici v počítači ve složce Stažené soubory.

DOWNLOAD DEVICES ✕

Selected devices

All devices

Concentrators	26
Gateways	0
Meters	81
Repeaters	0
Valves	0
Total	107

File format

KEM ▾

Choose a password for the file i

You need this password again when you import the KEM file into your meter reading system (PcBase, READY Manager, USB Meter Reader etc.)

History Cancel **Download**

Kamstrup A/S – organizační složka

Na Pankráci 1062/58

140 00 Praha 4

T: +420 296 804 954

info@kamstrup.cz

kamstrup.com