

Encryption Key Service

Med Kamstrups Encryption Key Service kan kunder ladda ned krypteringsnycklar för Kamstrup-mätare.

Läs här om hur du får åtkomst till dina krypteringsnycklar.

Skapa ditt personliga inloggningsnamn för "Mitt Kamstrup"

- Gå till kamstrup.com.
- Välj "Mitt Kamstrup" i det övre högra hörnet och klicka på knappen "Registrera dig här".



Register here

- Ange din e-postadress i fältet och klicka på knappen "Skicka".

New user? ✕

Please enter your email address here and click "Send" to create a new user account. An activation link will be sent to the email address. Follow the link in the email to activate the account.

Email

Aktivera ditt personliga inloggningsnamn för ”Mitt Kamstrup”

- Klicka på aktiveringslänken i det vidarebefordrade e-postmeddelandet.
- Ange ditt namn och välj ett personligt lösenord.
- Klicka på knappen ”Slutför registrering”.

Complete registration

Enter your name (optional) and choose a password to complete your registration.

Name (Optional)

Password

Repeat password

Complete registration

Password policy

The password must contain at least 8 characters and must not contain your name or email address.

The password must contain:

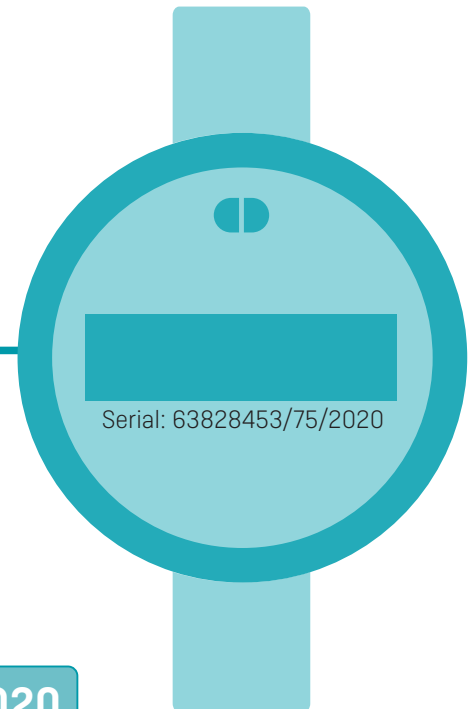
- Lowercase
- Uppercase
- Numbers
- Special characters

Hämta krypteringsnycklar

- Gå till kamstrup.com och välj "Mitt Kamstrup".
- Välj "EKS".
- Logga in med ditt personliga inloggningsnamn och lösenord.

Registrera enhet

- Klicka på knappen "Registrera".
- Ange serienumret och enhetskoden för mätaren. (Enhetskoden står efter serienummer)
- Klicka på knappen "Lägg till enhet".

A screenshot of a web application interface. At the top right, the user is identified as "Robert Normann" with the email "rno@kamstrup.dk". Below this are three buttons: "Read Rights", "Download", and "Register". A modal window titled "REGISTER DEVICES" is open, showing two input fields: "Serial Number" with the example value "ex:'KAM12345678'" and "Device Code" with the example value "ex:'A0'". An "Add Device" button is located below these fields. A teal box with the text "xxxxxxx/xx/2020" is positioned above the form, with lines indicating that the first part of the string goes into the Serial Number field and the second part goes into the Device Code field.

Hämta krypteringsnycklar för dina mätare

- Välj de mätare som du vill hämta krypteringsnycklar för och klicka på knappen "Ladda ner fil", och klicka sedan på den/de valda mätaren/na.
- Välj "CSV" format och klicka på knappen "Ladda ner".
- Den nedladdade filen finns nu i mappen för nedladdade filer på din dator.

DOWNLOAD DEVICES ✕

Selected devices

All devices

Concentrators	26
Gateways	0
Meters	81
Repeaters	0
Valves	0
Total	107

File format

KEM ▾

Choose a password for the file i

You need this password again when you import the KEM file into your meter reading system (PcBase, READy Manager, USB Meter Reader etc.)

History Cancel **Download**

Kamstrup AB

Enhagsslingan 2
SE-187 40 Täby
T: +46 (0)8-522 265 00
info@kamstrup.se
kamstrup.com